



Instructies voor het gebruik van V e n u s C / E met Shelly Pro 3 EM


Stap 1: Zorg ervoor dat de Shelly Pro 3EM en Venus verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk en dat beide apparaten een sterk netwerk signaal hebben.

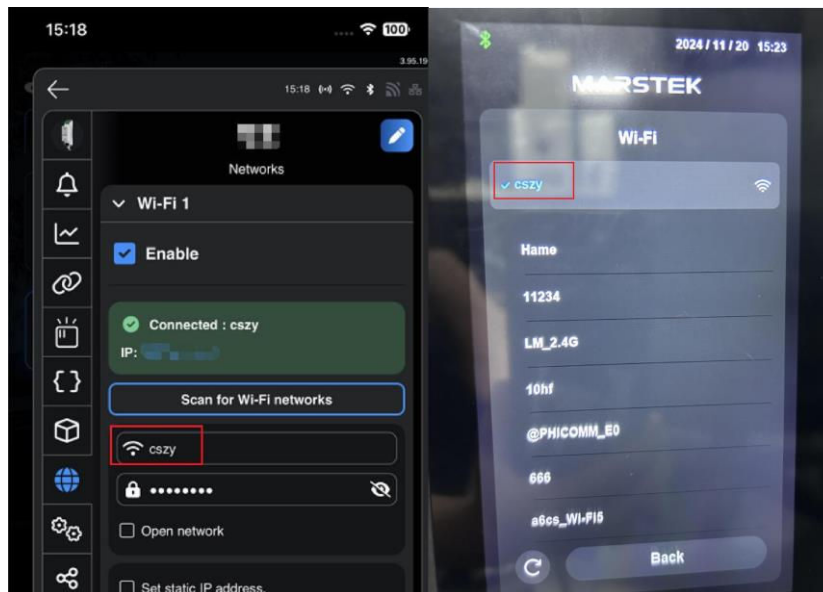

Stap 2: Stel in de Shelly-app op deze pagina het poortnummer voor 'RPC over UDP' in op 1010.

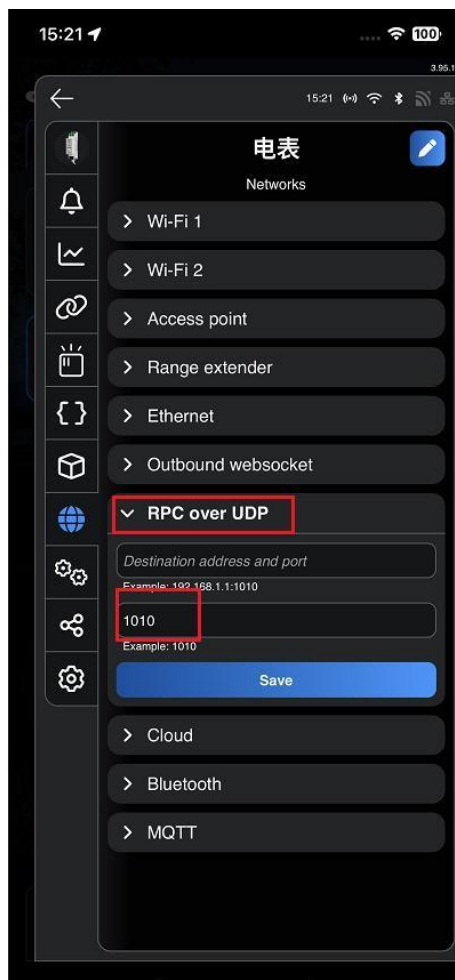

Stap 3: Selecteer in de Marstek-app het meter type als “Shelly Pro 3EM-3CT63”.

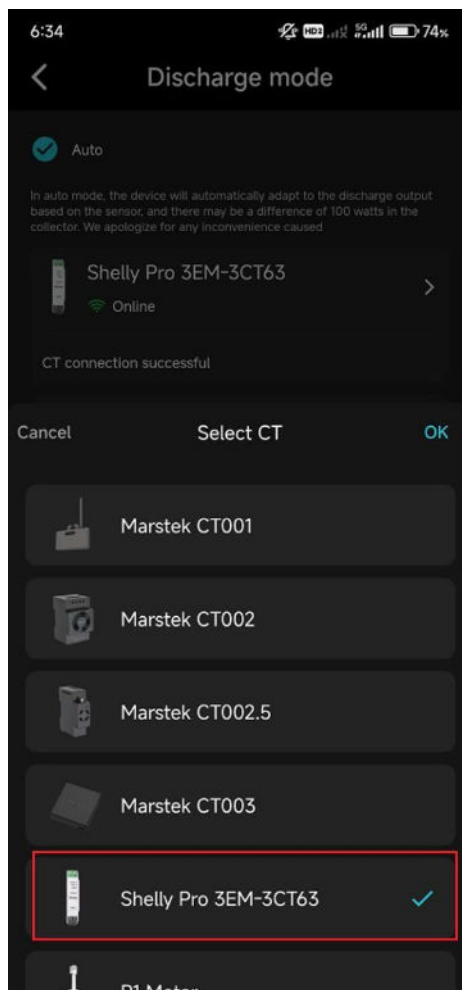

Stap 4: Controleer via het Jupiter-scherm of de Marstek-app of de verbinding succesvol is.

